


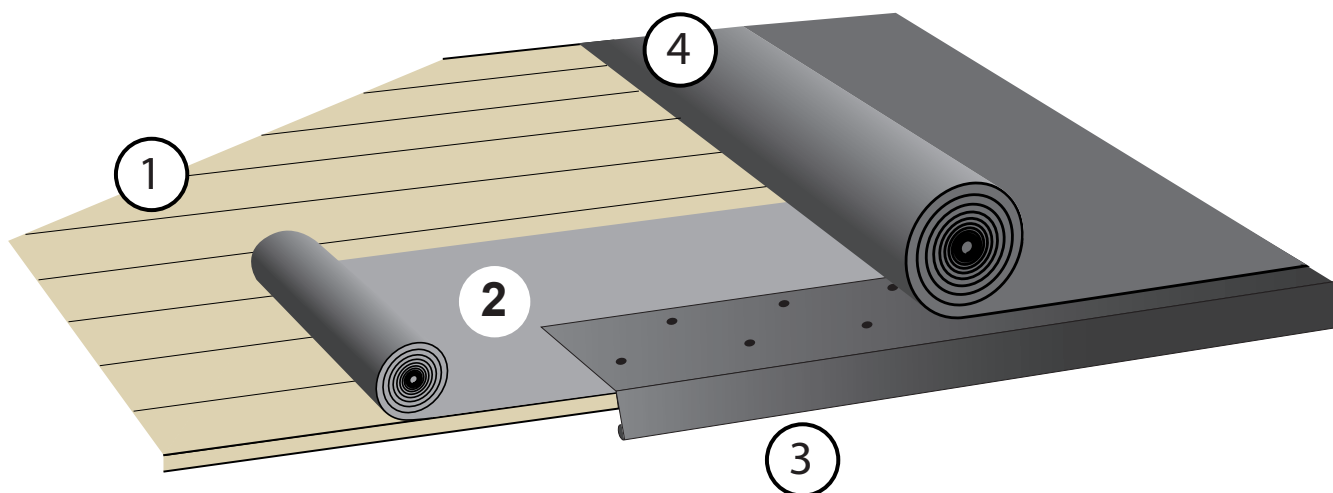

# Monteringsanvisning T-Takremsa som takfotsremsa

- ① Underlag
- ② T-Takremsa
- ③ Takfotsplåt
- ④ Underlagstäckning



## T-Takremsa helklistrad


- som takfotsremsa eller likvärdigt kondensskydd under plåtdetaljer

Tillse att underlaget (1.) är torrt, rent och fettfritt. Rulla ut remsan (2.) med skyddsfolien nedåt. Tillpassa lämplig längd för montaget och rikta rakt. Vid takfot släpp ut T-Takremsan över sista spontbrädans ytterkant med ca 5 mm. Riv bort skyddsfolien i samma takt som remsan trycks jämnt mot underlaget. (Vid eventuellt behov kan remsan fästas med gles spikning av takpappsspik mot underlaget.) Infäst tak-

fotsplåten (eller andra plåtdetaljer) mekaniskt över T-takremsan. Vid takfot avsluta med att montera underlagstäckningens (4.) första våd över takfotsplåten så att den minst täcker all synlig spikning i plåten. Vid kallare väderlek skall T-Takremsan förvaras varmare innan applicering och vid behov kan varmluftspistol användas försiktigt mot undersidan för bättre häftbarhet.



# Monteringsanvisning T-Takremsa för takkassettsystem

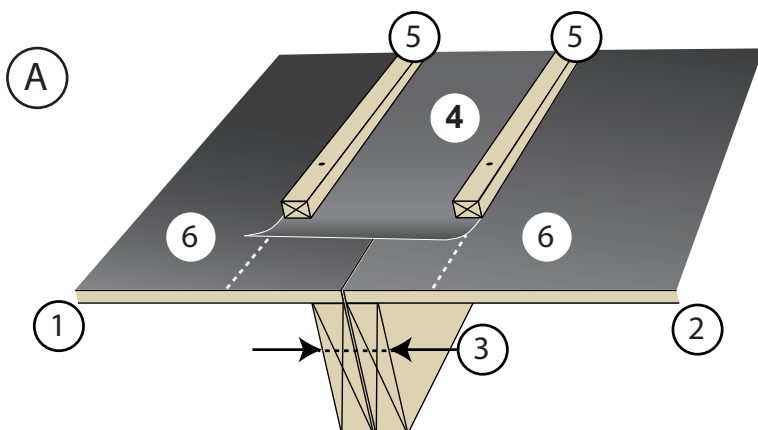


- ① Takkassett, vänster
- ② Takkassett, höger
- ③ Mekanisk infästning
- ④ **T-Takremsa**
- ⑤ Ströläkt v/h, skruvad
- ⑥ Underlagstäckning

## T-Takremsa helklistrad

### A. Takkassettsystem för läktade yttertak. Taklutning $\geq 10^\circ$

Tillse att underlaget (6./T-Tak) är torrt, rent och fettfritt. Takkassett vänster (1.) och höger (2.) skall förankras stabilt (3.) enligt takkassettleverantörens anvisningar. Rulla ut remsan (4.) med skyddsfolien nedåt. Tillpassa lämplig längd för montaget och rikta rakt efter skarven. Halva bredden av remsan på var kassettsida. Riv bort skyddsfolien i samma takt som remsan trycks

jämnt mot underlaget. Vid utomhusmontage och kallare väderlek skall T-Takremsan förvaras varmare innan applicering och vid behov kan varmluftspistol användas försiktigt mot undersidan för bättre häftbarhet. Avslutningsvis kläms T-Takremsans bägge ytterkanter fast med vänster och höger ströläkt (5.). Infästningen skall vara mekanisk med skruv.

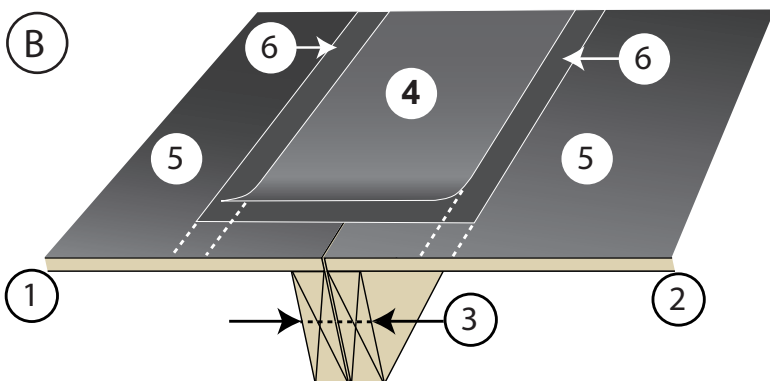

- ① Takkassett, vänster
- ② Takkassett, höger
- ③ Mekanisk infästning
- ④ **T-Takremsa**
- ⑤ Underlagstäckning
- ⑥ Tätningsmassa (primning)

## T-Takremsa helklistrad

### B. Takkassettsystem för EJ läktade yttertak. Taklutning $\geq 6^\circ$

Tillse att underlaget (5./T-Tak eller 6.) är torrt, rent och fettfritt. Takkassetterna skall förbehandlas med primer på de mötande kanternas ovansida mot skarv (min 20cm/sida) med T-Emballage Tätningsmassa (6.). En strykning/rollning åtgår och låt sedan torka! Detta skall ske i frostfritt, torrt och uppvärmt klimat (lämpligtvis inomhus). Takkassett vänster (1.) och höger (2.) skall förankras stabilt (3.) enligt takkassettleverantörens anvisningar. Rulla ut remsan (4.) med skyddsfolien nedåt.

Tillpassa lämplig längd för montaget och rikta rakt efter skarven. Halva bredden av remsan på var kassettsida. Riv bort skyddsfolien i samma takt som remsan trycks jämnt (stålroller rekommenderas) mot underlaget. Vid utomhusmontage och kallare väderlek skall T-Takremsan förvaras varmare innan applicering och vid behov kan varmluftspistol användas försiktigt mot undersidan för bättre häftbarhet.