

T-Expand Pro


Expanderande drevband för fogning och tätning vid nyinstallation av fönster och dörrar.

Viktigt!

- I botten av öppningen rekommenderar vi användningen av en sekundärtätning (underliggande tätskikt) som Flexseal-T. Tejpen avser att skydda stommen och monteras innan fönster- eller dörrmontaget.
- Applicerbar yta skall vara rengjord och torr samt fri från lösa partiklar, fett eller silikon. Fogytorna skall vara jämna och släta.
- Spalter skall vara parallellt vinkelräta i djupet så att vinklade underlag undviks. Vissa ojämnheter kan absorberas av bandet men länge linjer med vinkel ger bandet osäker fixering.
- I sten-/ tegelfasader med ojämna spalttytor skall fogarna fyllas och slätas till så att plana underlag uppnås.
- Montera bandet några millimeter in i spalten så att tryckande eller droppande vatten på utsidan inte leds direkt in i bandet.
- Vid kallare monterings temperatur (och/eller vid låg luftfuktighet) kan expansionstiden avsevärt förlängas. Upp till flera dagar i vissa fall. Det normala ligger dock mellan 0,5–3 h (ca +20 C°). Förhöjd temperatur (och luftfuktighet) eller försiktig värmning påskyndar förloppet.
- Efter att ha klippt bandet till rätt längd återförslut rullen med tejp eller en låsklämma vid tejpänden.
- Vid uppkomna otätheter i utfört montage (som hörn eller skarv) komplettera och försegla med tätningsmassa T-Fix. Detta kan ske på utsidan eller inifrån efter fullgod expansion.
- Rullar skall lagras i skydd för värme och solljus. Kan med fördel förvaras svalt/kallt innan montage. Varmare väderlek.


1. Generell montering

Kontrollera att rätt band har valts genom att mäta disponibelt installationsutrymme i väggen/taket. Jämför med karmmåttet som skall monteras. Drevningsbar spalt runt om karmen är tillika drevbandets expansionsområde. Installationsutrymmets insidor bör vara jämna, släta, torra och rena. Det förkomprimerade drevbandet lösgörs på rullen. Appliceringen utförs med klistertejpen ner mot karmen och bäst runt hela med "öglor" vid var hörn.

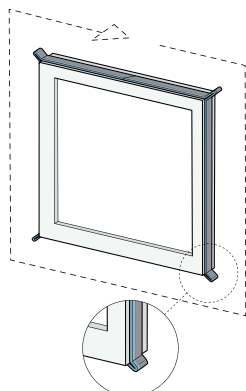


2. Drevbandets placering

Ta hänsyn till karmens utformning och botten. Drevbandets folierade sida är ångtät och skall placeras åt karmens insida. Motstående sida utgör utsida med regntät skyddande egenskaper och skall placeras i linje så nära karmens utsida som möjligt. Eventuella anslutningsspår för bleck i framkanten och botten styr placeringen. Kontrollera också att karmskruvarna (infästningspunkterna) inte påverkar och skadar drevbandets ångtäta foliekant!

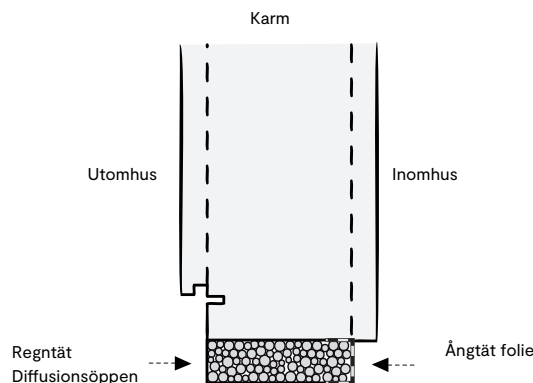


3. Start klistring

Tillse att karmen är torr, smuts- och fettfri. Undersidans tejp frigörs från skyddande pappremsa allt eftersom klistringen av drevbandet fortgår. Starta någonstans mitt på ovansidan av karmen efter förutbestämd monteringslinje mot utsida. Tryck fast bandet.

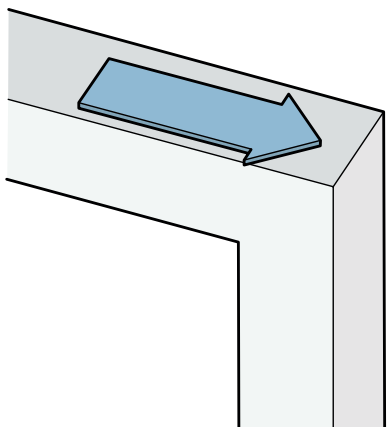


4. Hörn

Vid hörnen skapas en ihop tryckt "ögl" med utstående längd av ca 0,5 x fog-/spaltmåttet (A), ej mindre (avser den dubbelvikta klisterytan). Öglan nyps ihop extra i topp och mot karmhörnet. Ställ ut 45° för monteringen.

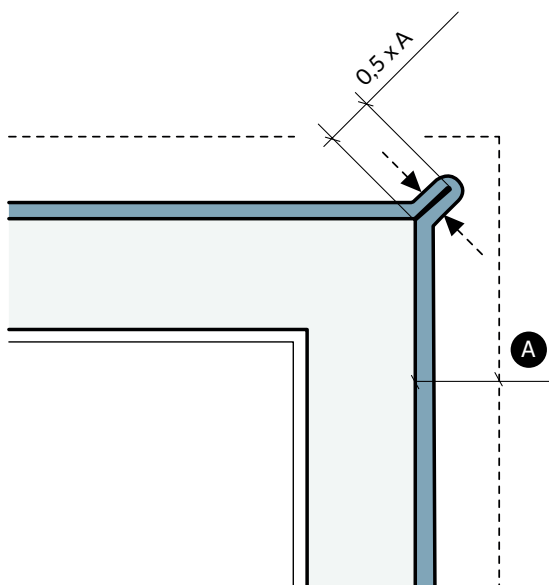


5. Avslutning klistring

Låt skyddspappen sitta kvar den sista decimetern fram till startplatsen för bandet. Gå upp på startbiten ca 10 cm längs med. Skär med mattniv ca 45° snett framåt genom båda bandvåderna. Avyttra mindre undre ändbit och passa ihop de båda kvarvarande ändbitarna av bandet. Tryck tätt ihop båda noga. Förslut ev återstående oanvänd rulle.

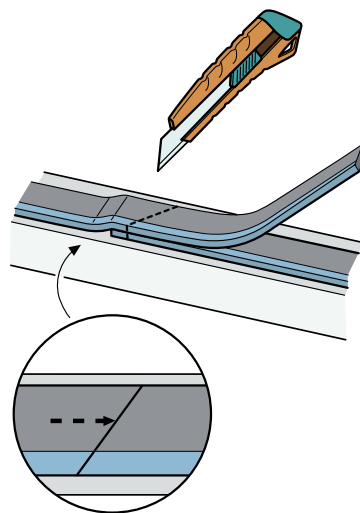


6. Anpassning av upplag

Anordna upplag med förslagsvis skruv i botten bägge sidor. Höjden justeras inom aktuellt fog-/spaltmått (A). Justera efter vattenpass och rätskiva.

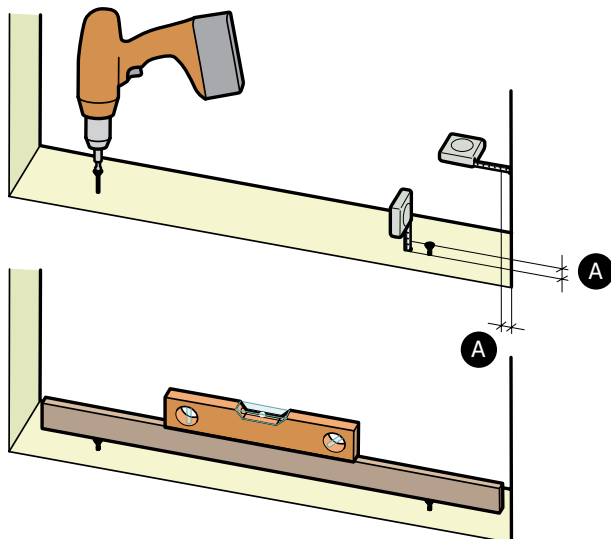


7.1. Inplacering och fixering

Anpassa karmen även i sidled efter fog-/spaltmåttet (A). Vid stödpunkterna under mot drevbandet kryssa med mattniv eller skär runt (vid klossupplag ett måste). Fixera med karmskruvarna i sidorna. Skruvningen sker genom drevbandet. Se till att "hörnöglorna" av drevbandet fixeras och pekar ca 45° mot hörnen.

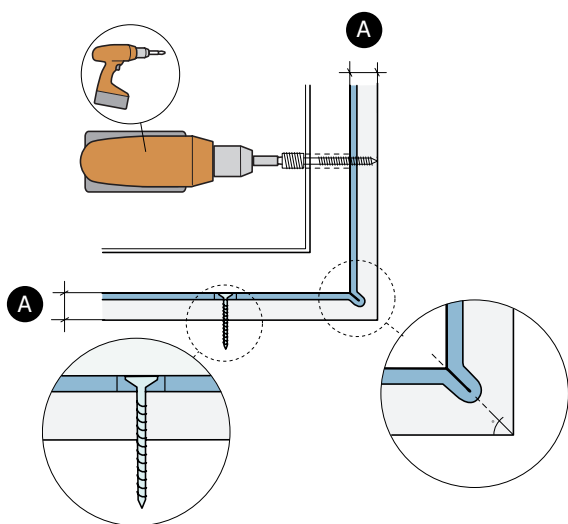

8. Expansion och avslutning

Kontrollera hörn och fog-/spaltmått efter slutlig fixering. Drevbandet expanderar nu själv beroende på luftfuktighet och temperatur. Efter fullständig expansion och vid eventuella uppkomna otätheter, kan dessa tätas med tätningsmassa T-Fix. Så även folieskarvarna på bandet där montaget startade. Alternativt kan folieskarven tejpas innan drevbandet expanderat.

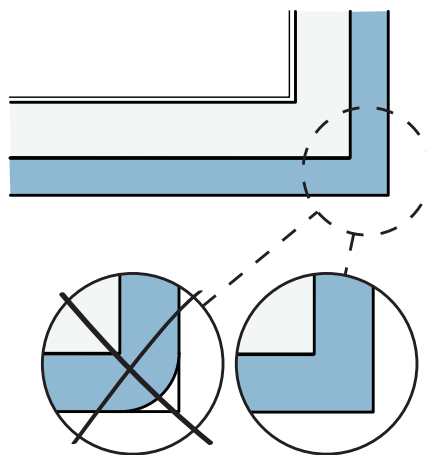

7.2. Alternativ bottenanslutning

Som alternativ bottenanslutning utesluts de båda nedre "hörnöglorna" och bandet på bägge sidor slutar i direkt linje med karmundersidan. Klistra fast ett drevband mot botten efter markerad position som är 5 mm längre i var kant (tot + 10 mm) och pressa/tryck ner i hörnens vinkel noga. Inget glapp får förekomma! Montera/skruva fast upplagskruvarna ner genom drevbandet. Anpassa och loda enligt 6 och 7.1.

