

T-Expand Strip

Expanderande fogband för fogning och tätning av spalter 6–15 mm

Viktigt!


- Applicerbar yta skall vara rengjord och torr samt fri från lösa partiklar, fett eller silikon. Fogytorna skall vara jämna och släta.
- Spalter skall vara parallellt vinkelräta i djupet så att vinklade underlag undviks. Vissa ojämnheter kan absorberas av bandet men länge linjer med vinkel ger bandet osäker fixering.
- I sten-/tegelfasader med ojämna spalttytor skall fogarna fyllas och slätas till så att plana underlag uppnås.
- Montera bandet några mm in i spalten så att tryckande eller droppande vatten på utsidan inte leds direkt in i bandet.
- Vid kallare monteringsstemperatur (och/eller vid låg luftfuktighet) kan expansionstiden avsevärt förlängas. Upp till flera dagar i vissa fall. Det normala ligger dock mellan 0,5–3 h (ca +20 C°). Förhöjd temperatur (och luftfuktighet) eller försiktig värmning påskyndar förloppet.
- Efter att ha klippt bandet till rätt längd återförslut rullen med tejp eller en låsklämma vid tejpänden.
- Vid uppkomna otätheter i utfört montage (som hörn eller skarv) komplettera och försegla med tätningsmassa T-Fix. Detta kan ske på utsidan eller inifrån efter fullgod expansion.
- Rullar skall lagras i skydd för värme och solljus. Kan med fördel förvaras svalt/kallt innan montage i varmare väderlek.
- Vid fönster- eller dörrmontage rekommenderar vi användning av en s k sekundärtätning (underliggande tätskikt) som Flexseal-T i botten av öppningen. Tejpen avser att skydda stommen och monteras innan fönster- eller dörrmontaget.

1.

Klipp av den första/sista cm av hela rullen vid användning från rullen. Mät upp den önskade längden och kapa. Beräkna alltid några cm extra per m som reserv innan montering.

2.

På karmar eller element, avlägsna en bit av skyddspapperet och fäst fogbandet på den aktuella ytan. Generellt skall placeringen ske i ytterkanten mot utsida av konstruktionen. I uppvärmda och isolerade konstruktioner skall insidan förseglas med en ångspärr/ångbroms eller motsvarande tät tejp. Tryck fast bandet jämnt, med fingrar eller med spackelspade. Bandet kan om klistret fäster sämre på underliggande yta fixeras tills det att full expansion har skett.

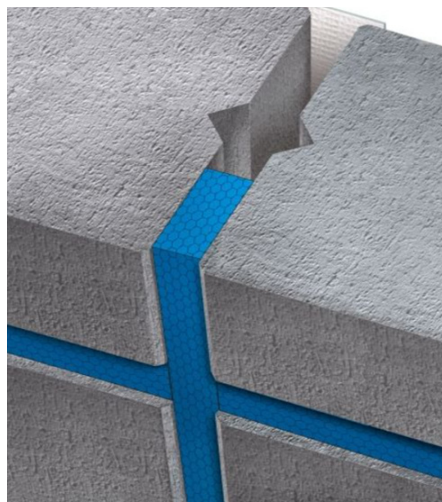

3.

Vid montage i redan exponerade spalter kan bandet skjutas in i efterhand. Se till att bandet har fritt spelrum och undvik att klistersidan fastnar på väg in i spaltkanten vid applicering. Tryck fast och fixera klistersidan på rätt position i spalten med spackelspade.



4.

Kryssfogar monteras med först det stående bandet, som ska vara genomgående. Därefter de liggande som ska trycka lätt emot det stående. Det genomgående bandet monteras alltid först. Vid anslutning av de andra två trycks banden mot varandra med ett lätt tryck.

Fogband får aldrig överlappa varandra! Kortända möter kortända med lätt tryck. I hörnskarvar monteras de liggande banden först. Stående monteras därefter med lätt tryck mot de liggande.

